

◆◇◆動作時間とコイン枚数の変更が簡単に出来ます。◆◇◆

◎ ディップスイッチの操作により、簡単にユーザー側で、価格変動に応じ金額を変更できます。


- 時間は TIME 側スイッチを ON/OFF で設定
- コイン枚数は COIN 側スイッチを ON/OFF で設定

ディップスイッチの設定例

<2分、コイン1枚の場合>

基本時間単位が1分の時

- 1、下記の TIME 及び COIN の表を参考に
設定時間とコイン枚数のスイッチを ON
にして下さい。(ツマミを上にして ON)
- 2、例では、下の表（左側）より TIME 側
スイッチの1を ON。2，4，8は OFF
にします。
- 3、コイン枚数は、下の表（右側）より
- 4、COIN 側スイッチの1，2，4，は OFF
にします。
- 5、白丸は OFF、黒丸は ON を示します。
- 6、Tは基本時間単位を示します。
- 7、設定変更時は、電源をOFFにして下さい。

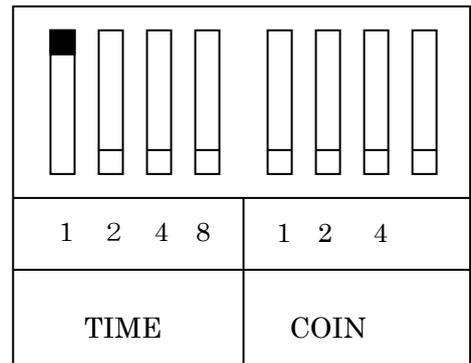

- 8、タイマー作動中はディップスイッチを変更しないで下さい。
- 9、COIN の設定スイッチは3極のみ有効です、4極目は無効です。

| TIME | 1 | 2 | 4 | 8 |
|------|---|---|---|---|
| T×1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| T×2 | ● | ○ | ○ | ○ |
| T×3 | ○ | ● | ○ | ○ |
| T×4 | ● | ● | ○ | ○ |
| T×5 | ○ | ○ | ● | ○ |
| T×6 | ● | ○ | ● | ○ |
| T×7 | ○ | ● | ● | ○ |
| T×8 | ● | ● | ● | ○ |
| T×9 | ○ | ○ | ○ | ● |
| T×10 | ● | ○ | ○ | ● |
| T×11 | ○ | ● | ○ | ● |
| T×12 | ● | ● | ○ | ● |
| T×13 | ○ | ○ | ● | ● |
| T×14 | ● | ○ | ● | ● |
| T×15 | ○ | ● | ● | ● |
| T×16 | ● | ● | ● | ● |

| COIN | 1 | 2 | 4 |
|------|---|---|---|
| 1 | ○ | ○ | ○ |
| 2 | ● | ○ | ○ |
| 3 | ○ | ● | ○ |
| 4 | ● | ● | ○ |
| 5 | ○ | ○ | ● |
| 6 | ● | ○ | ● |
| 7 | ○ | ● | ● |
| 8 | ● | ● | ● |